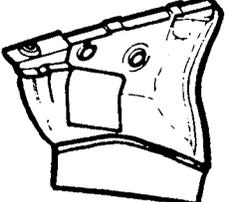
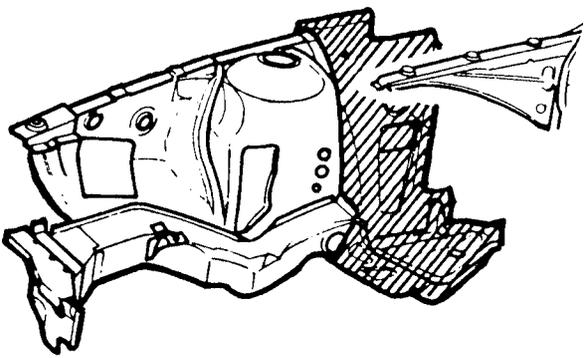
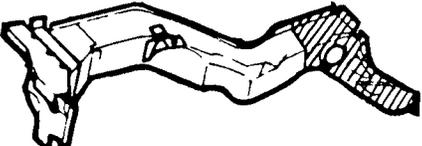
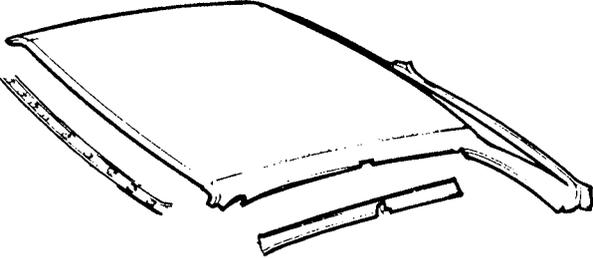
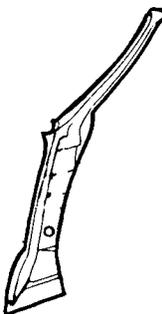
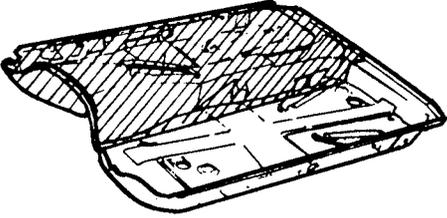
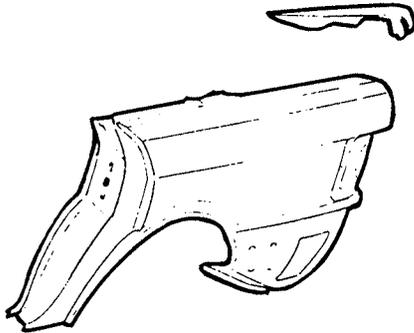
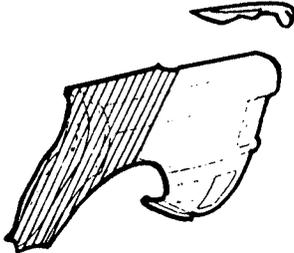
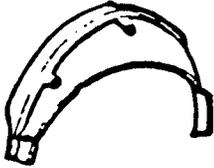




# Inhalt

	Seite
Typenschild, Fahrgestell- und Motornummer	8
Geklebte Verglasung	10
Elektrolytische Verzinkung, Feuerverzinkung	12
SG- und RP-Schweißen von verzinkten Blechen	14
Grundsätzliche Hinweise zur Karosserie-Instandsetzung	16
Blechbearbeitungsgerät, Türspanner und Federbeinzugvorrichtung	18
V.A.G Richtbank und Richtwinkelsatz	20
Materialien für die Karosserie-Instandsetzung	22
Karosseriemaße	26
Zeichenerklärung für Schweißarbeiten	31

50 75 55 12  Radhaus vorn Vorderteil (Endspitze) ersetzen		50 - 01
50 74 55 12  Radhaus-Teilstück ersetzen		50 - 03
50 79 55 62  Längsträger ersetzen		50 - 05

<p>51 03 55 12</p> <p>Dach-Teilstück ersetzen</p>		<p>51 - 01</p>
<p>51 37 55 12</p> <p>Säule A-Teilstück ersetzen</p>		<p>51 - 03</p>
<p>51 41 55 06</p> <p>Säule B-Teilstück ersetzen</p>		<p>51 - 05</p>
<p>51 45 55 09</p> <p>Schweller außen ersetzen</p>		<p>51 - 07</p>

<p>51 73 55 50</p> <p>Bodenteil vorn Abschnittsteil ersetzen</p>		<p>51 - 09</p>
<p>53 55 55 00</p> <p>Seitenteil ersetzen</p>		<p>53 - 01</p>
<p>53 64 55 62</p> <p>Seitenteil - Abschnitts- teil ersetzen</p>		<p>53 - 03</p>
<p>53 69 55 50</p> <p>Radhausschale hinten außen - Teilstück ersetzen</p>		<p>53 - 05</p>
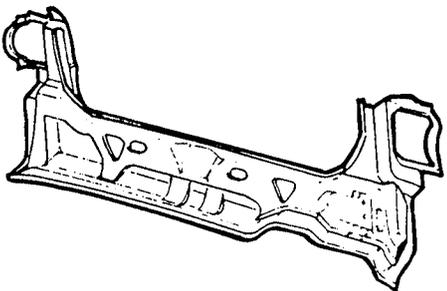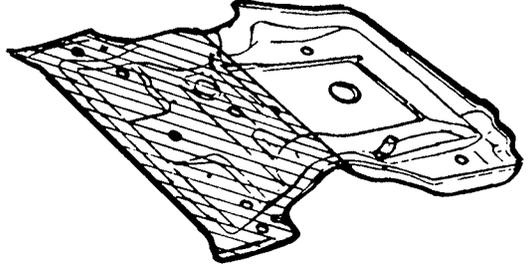
<p>53 05 55 00</p> <p>Heckabschlußblech ersetzen</p>		<p>53 - 07</p>
<p>53 24 55 62</p> <p>Kofferboden Teilstück ersetzen</p>		<p>53 - 09</p>